


MONTAŻ RURY PRZEWODOWEJ PE W RURZE OCHRONNEJ

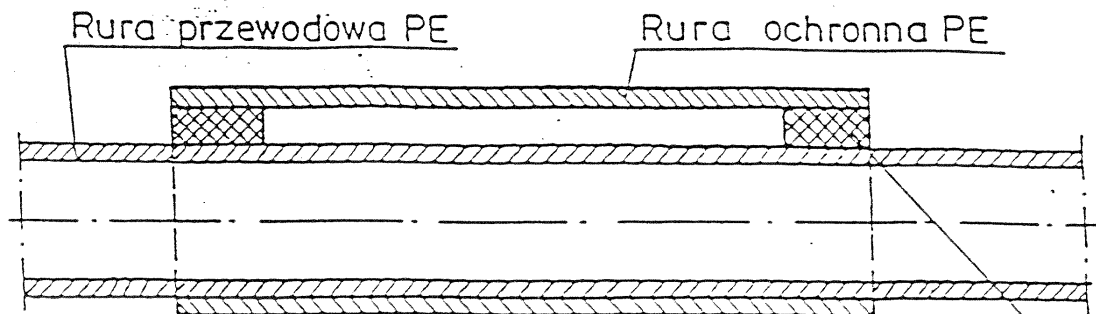

KONCÓWKI RURY OCHRONNEJ, NALEŻY
ZASLEPIĆ PIAKĄ POLIURETANOWĄ,
NA GŁĘBOKOŚĆ - 20 cm

TABELA WYMIARÓW

Ø RURY PRZEWODOWEJ	Ø RURY OCHRONNEJ Z PE SDR 17,5
25	90 × 5,2
32	110 × 6,3
40	110 × 6,3
50	125 × 7,1
63	140 × 8,0
75	140 × 8,0
90	180 × 10,3
110	200 × 11,4
125	200 × 11,4
140	250 × 14,2
160	250 × 14,2
180	250 × 14,2
200	280 × 16,0
225	315 × 17,9
315	450 × 22,8